


施工手順 簡単で誰でも施工可

○ **インナープロテクト**は28日養生後のコンクリートに塗布(2回)
○ **インナープロテクトCC**は打設後72時間後～の
コンクリートに塗布(1回)

- ・ 事前散水しコンクリート表面湿潤状態で施工

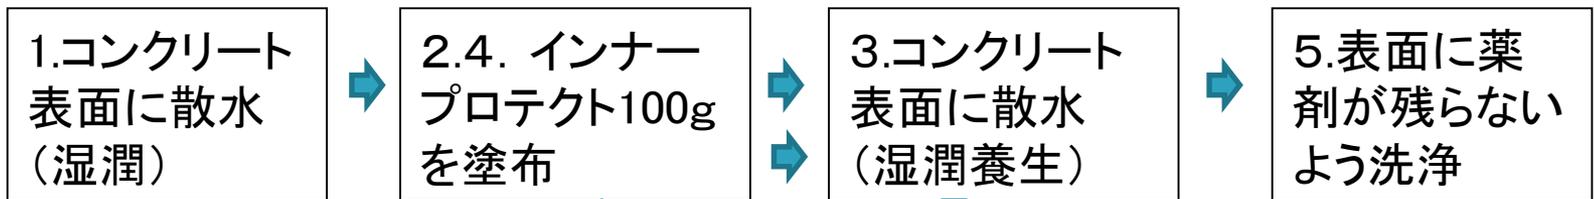

※ 水分量は水分計で10%以上
(養生テープが接着しない程度)

2回

30～45分程度
インターバル




- ・ 塗布工法(低圧噴霧・ローラー塗布・刷毛等で塗布)施工時間が短く、施工が簡単で熟練工の必要がない

施工手順 _ ドライプロテクト プロテクトコート

乾燥工法(1回塗布)

- 塗布(低圧噴霧・ローラー塗布・刷毛等で塗布)

ドライプロテクト

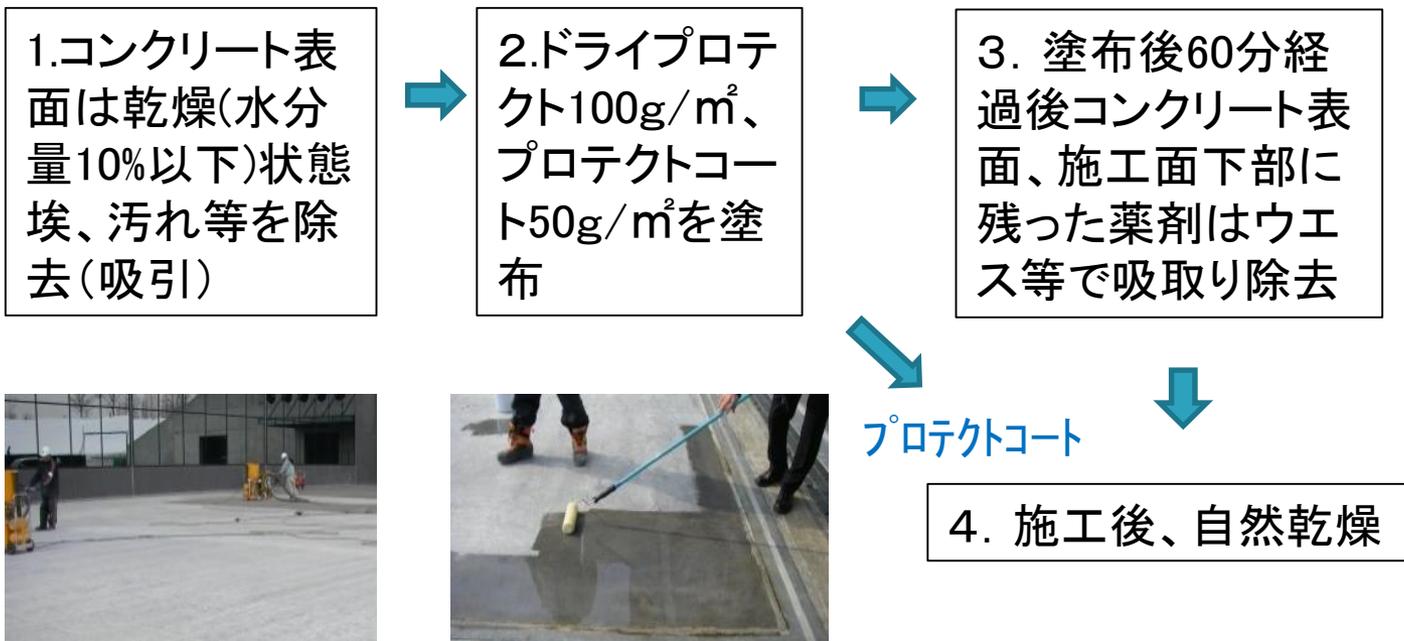

プロテクトコート